SUPPORT AUTOPORTEUR POUR DISTRIBUTEUR TOUCHFREE



Support autoporteur pour distributeur de nettoyant pour les mains TouchFree

DESCRIPTION DU PRODUIT

Support élégant pour distributeur, favorise le nettoyage des mains.

SECTEURS

- Bureaux et établissements
- · Soins de santé
- Lieux publics
- Industrie
- Alimentation
- Hébergement
- Éducation

UTILISER AVEC LES DISTRIBUTEURS TOUCHFREE SCJ PROFESSONAL:

- TF2CHR
- TF2BLK
- TF2WHI
- TF2CLR

PACK SIZES

CODE DE STOCK	COULEUR		DIMENSIONS DES CAISSES
TFDISPSTAND	TouchFREE Ultra	1	2,95 po x 19,29 po x 27,95 po



*Distributeurs vendus séparément

CARACTÉRISTIQUES

Assemblage facile (seulement trois parties principales, outils d'assemblage inclus).

Affichage facultatif avec en-tête personnalisable portant votre message ou votre logo (gabarit fourni ci-dessous)

Fait de métal robuste


Revêtement durable qui protège le support contre l'usure

Utiliser le réceptacle métallique argent inclus ou des réceptacles en plastique blanc ou noir (vendus séparément)

Base profilée pour maximiser la stabilité

Léger et aisément transportable pendant l'entretien des installations


Distributeur SC Johnson Professional vendu séparément

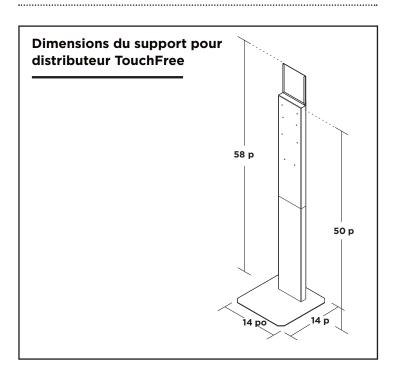




Support autoporteur pour distributeur de nettoyant pour les mains TouchFree

GABARIT POUR CONCEPTION DE VOTRE PROPRE EN-TÊTE

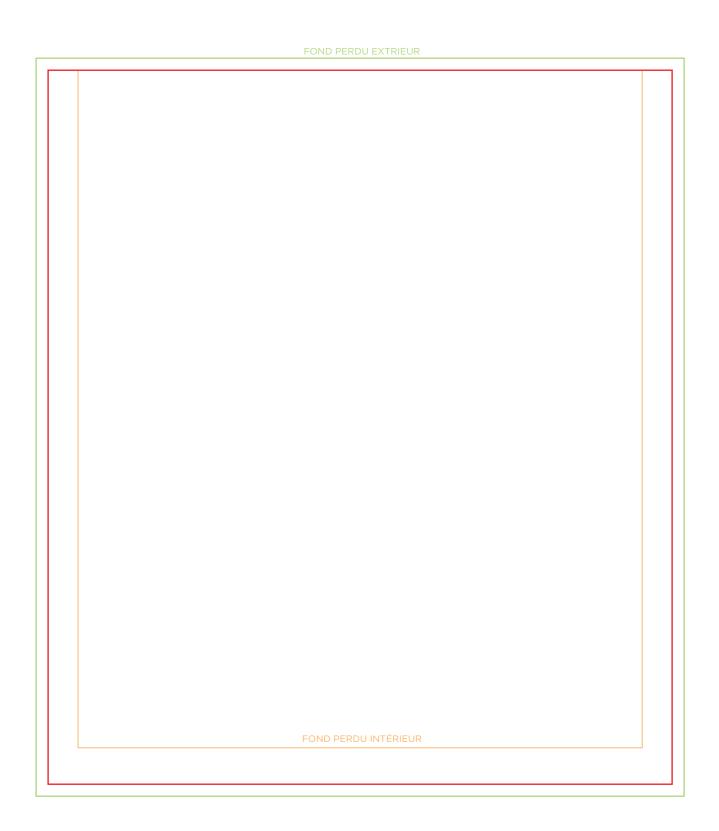

Support autoporteur pour distributeur de nettoyant pour les mains TouchFree


POSTE D'ASEPTISATION DE INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

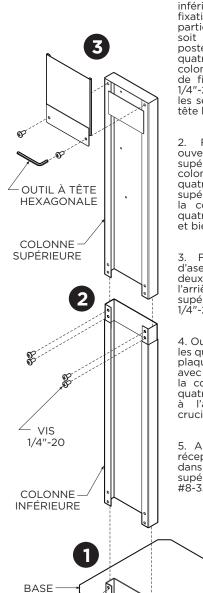

VUE ARRIÈRE

- 1. Placer la base à l'endroit désiré, pièce de fixation vers le haut. Faire glisser la colonne inférieure sur la pièce de fixation de la base pour que la partie ouverte de la colonne soit orientée vers l'arrière du poste d'aseptisation. Aligner les quatre trous du bas de la colonne avec ceux de la pièce de fixation. Insérer quatre vis 1/4"-20 dans les trous et bien les serrer au moyen de l'outil à tête hexagonale fourni.
- 2. Faire glisser l'extrémité ouverte de la colonne supérieure sur le col de la colonne inférieure. Aligner les quatre trous de la colonne supérieure avec ceux du col de la colonne inférieure. Insérer quatre vis 1/4"-20 dans les trous et bien les serrer.
- 3. Fixer la tête du poste d'aseptisation en alignant ses deux trous avec les deux trous à l'arrière de la colonne supérieure. Insérer deux vis 1/4"-20 et bien les serrer.
- 4. Ouvrir le distributeur. Aligner les quatre trous supérieurs de la plaque arrière du distributeur avec les quatre trous en haut de la colonne supérieure. Insérer quatre vis #8-32. Bien les serrer à l'aide de l'outil à tête cruciforme fourni (Phillips).
- 5. Aligner les deux trous du réceptacle avec les deux trous dans le bas de la colonne supérieure. Insérer deux vis #8-32 et bien les serrer.



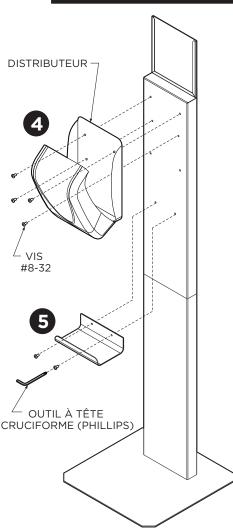

SC Johnson Professional 1 Webster Street Brantford, Ontario N3T 5R1 www.scjp.com

L'information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n'implique toutefois aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à l'égard des droits intellectuels d'une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. En particulier, nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en fonction des avancées technologiques ou autres.
© SC Johnson Professional

